ДЛЯ СТОЙКОГО И БЕЗУПРЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ ПО МЕТАЛЛУ



1


первый этап

Очистите поверхность


ШПАТЕЛЬ


СТАЛЬНАЯ ЩЕТКА


НАЖДАЧНАЯ БУМАГА

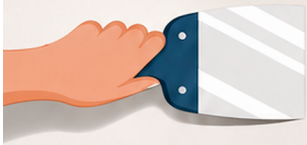

- Удалите отслаивающуюся краску
- Глянцевые поверхности отшлифуйте до матовости, очистите от пыли и грязи.
- Стальной щеткой или наждачной бумагой с грубым зерном удалите всю ржавчину с металлических поверхностей.



2

второй этап

Нанесите праймер

ПО МЕТАЛЛУ
БЕТОНУ
И ДЕРЕВУ

1 слой

Для повышения адгезии нанесите блокирующий грунт-праймер JÄÄTÄ.



3

третий этап

Окрашивание

Перед нанесением тщательно перемешать грунт-эмаль до однородной консистенции. Наносить слоями, безвоздушным или воздушным распылением и вручную кистью, валиком.

2-3 слой

1 час между слоями

ОБЯЗАТЕЛЬНА полная межслойная сушка мин. 1 час

ТЕРМОСТОЙКАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ

При необходимости допускается разбавление средством FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL® -102 не более 5% от объёма.

